



GSA-TEA Srl - Via Palazzina 25/8 - 36030 Caldogno (VI) ITALY
Tel. +39 0444 986382 - fax +39 0444 986384
<http://www.gsa-tea.com> - info@gsa-tea.com

UTILIZZO PROGRAMMA FAST CHECK

Il software Fast Check è inserito nell'esecuzione automatica di Windows, in maniera tale che all'avvio del PC parta automaticamente minimizzandosi sulla Systray bar (vedi figura), in attesa di una lettura del badge.



Non appena si avvicina la tessera al lettore del badge, si aprirà automaticamente una delle seguenti schermate:





GSA-TEA Srl - Via Palazzina 25/8 - 36030 Caldogno (VI) ITALY
Tel. +39 0444 986382 - fax +39 0444 986384
<http://www.gsa-tea.com> - info@gsa-tea.com

Lo sfondo verde indica la correttezza della programmazione della card.




Lo sfondo rosso indica che la tessera non è valida, il periodo di attivazione è scaduto o successivo alla data di oggi.

Lo sfondo giallo indica che la tessera non è assegnata a nessuna camera, vedi figura sottostante.



GSA-TEA Srl - Via Palazzina 25/8 - 36030 Caldogno (VI) ITALY
Tel. +39 0444 986382 - fax +39 0444 986384
<http://www.gsa-tea.com> - info@gsa-tea.com

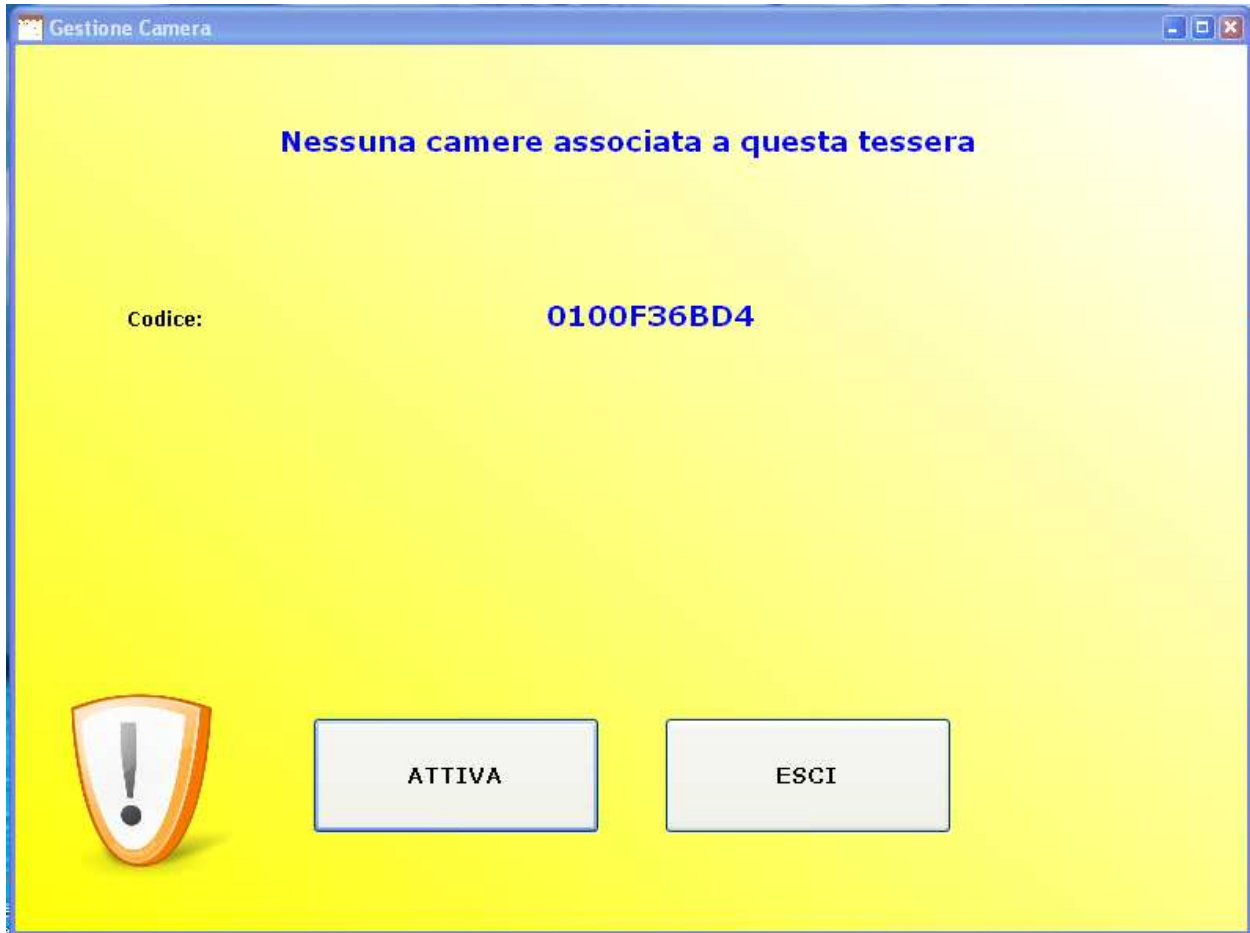

Questa procedura visualizza istantaneamente lo stato della tessera, è utile per verificare lo stato della Card.



PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE CARD

Avvicinare la tessera al vidimatore di prossimità, automaticamente si aprirà una delle seguenti schermate già sopra visualizzate.



A questo punto ho le seguenti possibilità:

1. Modificare la data (Tasto Modifica Data) mantenendo assegnata la stessa camera
2. Riassegnare la tessera (Tasto Riassegna Camera) ad un'altra camera.
3. Attivare la tessera (Tasto Attiva)
4. Chiudere la schermata cliccando sul Tasto ESCI.



RIASSEGNAZIONE CAMERA

Cliccare il tasto "Riassegnazione Camera", si apre la seguente schermata:

The screenshot shows a window titled "Gestione Camera" with a yellow background. At the top, it says "Selezionare la Camera in cui abilitare la tessera". Below this, there are four fields: "Codice:" with the value "170011A653", "Camera:" with a dropdown menu showing "cam 001", "Inizio Abilitazione:" with a date picker showing "giovedì 11 giugno 2009", and "Fine Abilitazione:" with a date picker showing "venerdì 12 giugno 2009". At the bottom left is a shield icon with a question mark. At the bottom right are two buttons: "ABILITA" and "ESCI".

Digitare il numero della camera a 3 cifre: es. 004 e selezionare il periodo di validità della camera, quindi cliccare su ABILITA per attivare la tessera stessa. La tessera è ora pronta per essere utilizzata.

MODIFICA DATA

Cliccare il Tasto "Modifica Data", si apre la seguente schermata:

The screenshot shows a window titled "Gestione Camera" with a green background. At the top, it says "Selezionare la Camera in cui abilitare la tessera". Below this, there are four fields: "Codice:" with the value "0100F36BD4", "Numero Camera:" with the value "cam 001", "Data Inizio:" with a date picker showing "giovedì 11 giugno 2009", and "Data Fine:" with a date picker showing "venerdì 12 giugno 2009". At the bottom left is a shield icon with a question mark. At the bottom right are two buttons: "CONFERMA" and "ESCI".



GSA-TEA Srl - Via Palazzina 25/8 - 36030 Caldogno (VI) ITALY
Tel. +39 0444 986382 - fax +39 0444 986384
<http://www.gsa-tea.com> - info@gsa-tea.com

Selezionare il periodo di validità corretto (in automatico visualizza la data di oggi e la validità fino al giorno successivo).

Cliccare su "Conferma" per attivare la tessera.

ATTIVAZIONE TESSERA NON ASSEGNATA

Cliccare sul Tasto Attiva, e procedere come per la Riassegnazione delle tessere.

A screenshot of a software window titled 'Gestione Camera'. The window has a yellow background and a blue title bar. At the top, it says 'Selezionare la Camera in cui abilitare la tessera'. Below this, there are several fields: 'Codice:' with the value '170011A653'; 'Camera:' with a dropdown menu showing 'cam 001'; 'Inizio Abilitazione:' with a date picker showing 'giovedì 11 giugno 2009'; and 'Fine Abilitazione:' with a date picker showing 'venerdì 12 giugno 2009'. At the bottom left is a shield icon with a question mark. At the bottom right are two buttons: 'ABILITA' and 'ESCI'.

Il Tasto ESCI riporta nella Systray Bar il software, riducendolo a Icona.